


Generell brukerveiledning IR sender 1 knapp mot dørautomatikk Trioving DA132.

Trykke på knapp på IR sender samtidig som du peker mot dørautomatikk som er montert over dør. Fra motsatt side pek mot IR sensor som er montert over dør.



IR sensor

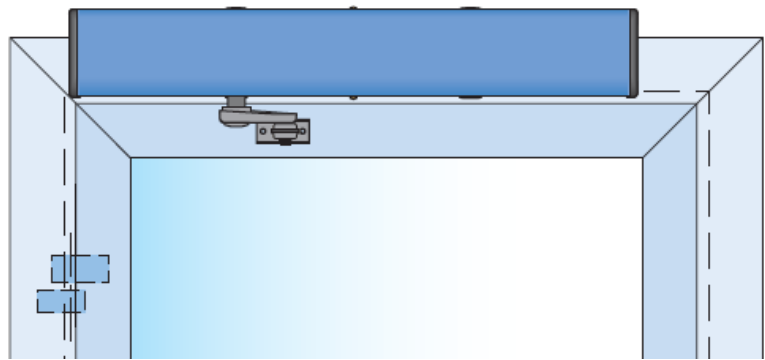

Montert dørautomatikk DA132/133



IR sender