


Doro Secure[®] 580

Bruksanvisning

Norsk



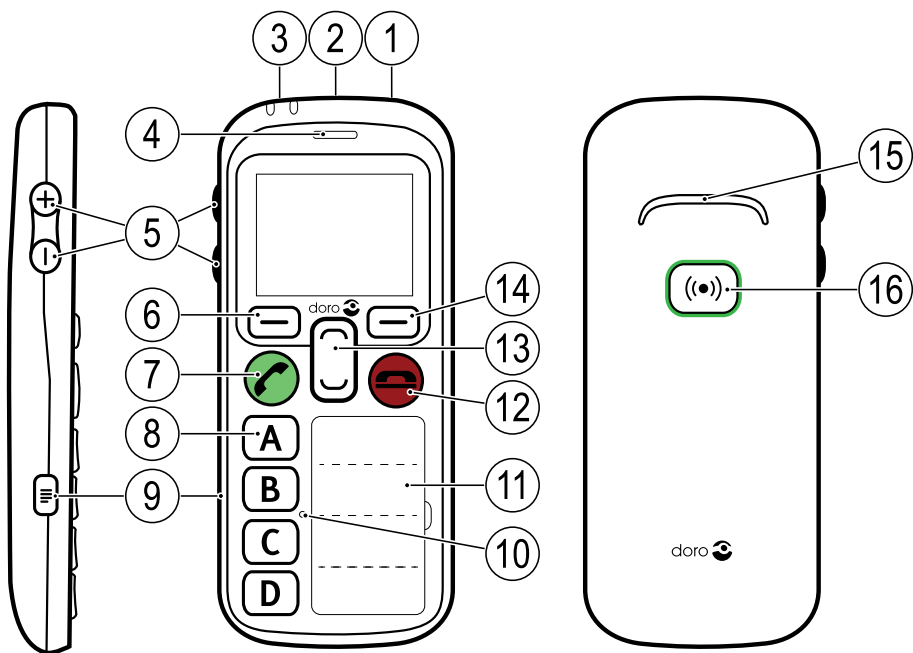

Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.

Norsk

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Strøm på/av | 9. Innstillinger-meny |
| 2. Hodsettkontakt | 10. Mikrofon |
| 3. Ladekontakt | 11. Navneliste |
| 4. Høreelement | 12. Avslutt samtale/Tilbake |
| 5. Volumtaster (+/-) | 13. Navigeringsknapper |
| 6. Venstre valgknapp | 14. Høyre valgknapp |
| 7. Ringetast | 15. Høytaler |
| 8. Hurtigtaster (A-D) | 16. Trykknapp |

Elementene som følger med telefonen kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av din tjenesteleverandør. Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren. Det medfølgende tilbehøret fungerer best med din telefon.

Innhold

Gratulerer med anskaffelsen	1
Bruke telefonen	1
Komme i gang.....	1
Lade telefonen.....	1
Slå på telefonen	2
Slå av telefonen.....	3
Navigere i telefonen 	3
Statuslinje	3
Anrop	4
Foreta et anrop	4
Besvare et anrop	4
Volumregulering	5
Håndfrimodus.....	5
Hodesett.....	6
Nødsamtaler	6
Trygghetsknapp	6
Tilleggsfunksjoner	7
Lås tastatur.....	7
Mitt nummer	7
ICE-informasjon 	8
Tidsbryter	8
Meldinger	8
Anropslogg	8

Gratulerer med anskaffelsen

En enkel mobiltelefon for økt sikkerhet. Holdbar og sprutsikker (IP54) mobiltelefon med fire hurtigtaster for oppringning av personer du stoler på med ett enkelt trykk. Føl deg enda tryggere med en nødknapp og en tidsbryter som kan ringe og sende SMS-alarm automatisk til forhåndsinnstilte numre. Med GPS-lokalisering kan andre finne ut hvor du er. Kontakter kan administreres av en slektning du stoler på via Internett med My Doro Manager. Du finner mer informasjon om tilbehør og andre Doro-produkter på www.doro.com.


Bruke telefonen

Komme i gang

Lade telefonen


FORSIKTIG

Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

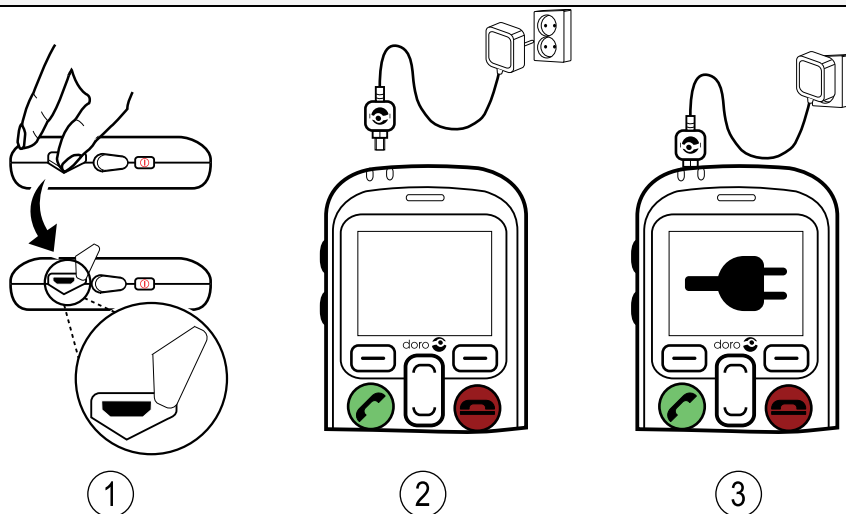


Merk! Spar strøm ved å koble laderen fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet og enheten er koblet fra laderen.


Tips: Bruk holderen til å lade enheten.

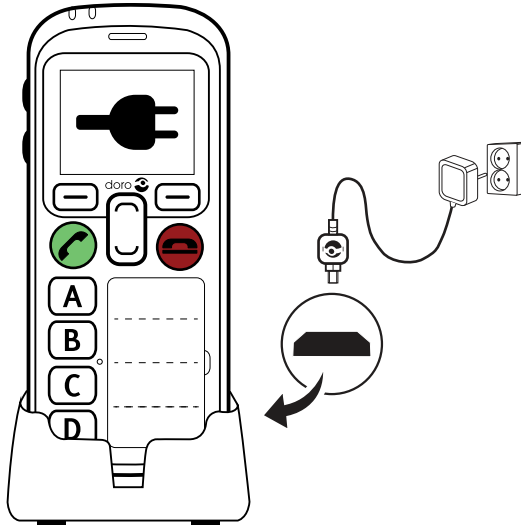

Slå på telefonen

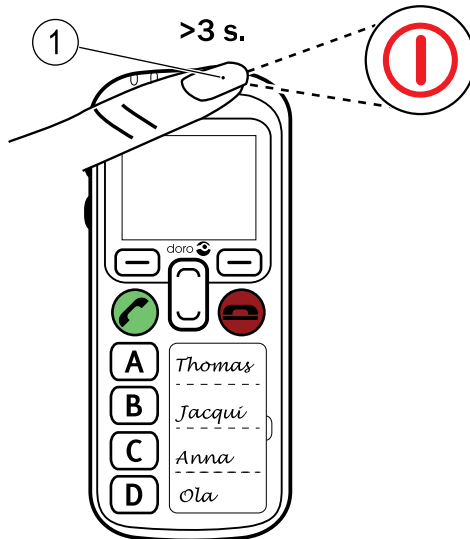



Slå av telefonen

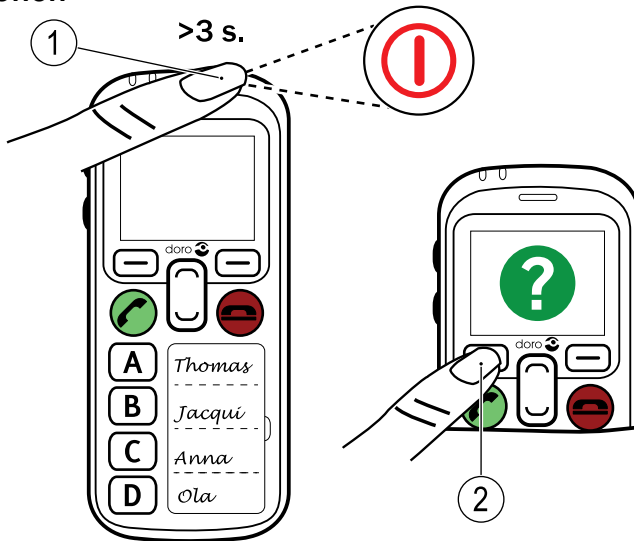



Navigere i telefonen

Hvilemodus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har tastet inn noen tegn, er telefonen i hvilemodus.






- Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.
- Trykk venstre valgknapp  for å åpne **Meny**.

Bla

- Bruk piltastene / til å bla i menyene.


Statuslinje

	Signalstyrke (jo flere streker, jo bedre signalstyrke)		Ingen nettverksdekning
	Batterinivå (jo flere streker, jo høyere batterinivå)		Kun ringetone for innkommende anrop
	Ringetone og vibrasjon for innkommende anrop		Kun vibrasjon for innkommende anrop
	Stille. Ingen ringetone eller vibrasjon for innkommende anrop.		Tapt anrop


 Ulest tekstmelding/SMS	 Hodeseett tilkoblet
 Bluetooth aktivert	 GPS aktivert
 Tidsbryter startet	

Anrop


Foreta et anrop

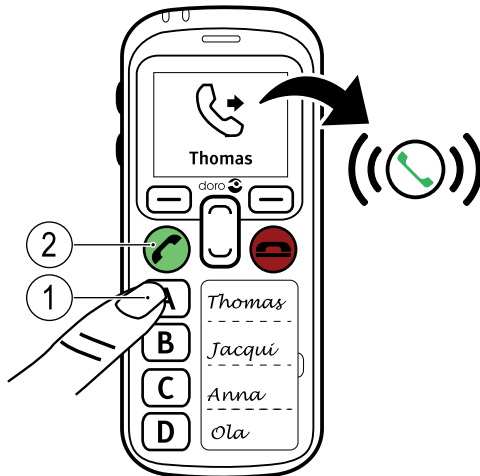

Besvare et anrop

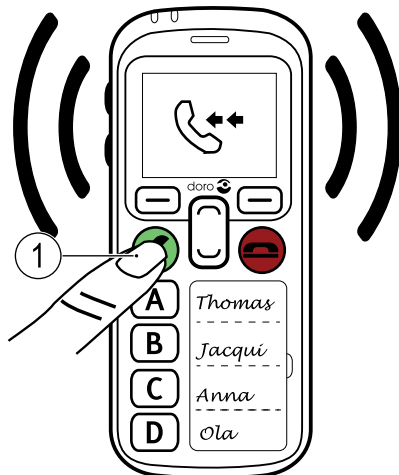


Volumregulering

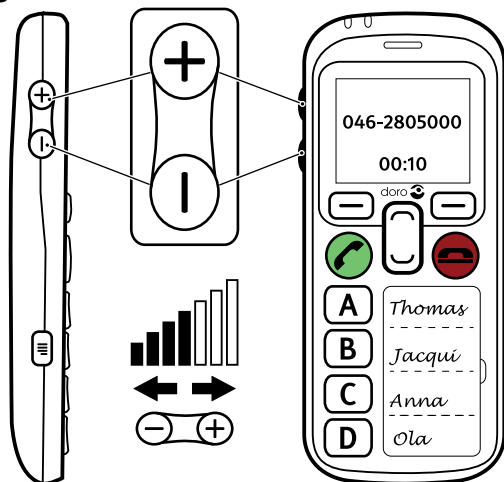


Håndfrimodus

Med høyttaleren kan du snakke uten å holde telefonen inntil øret. Snakk tydelig inn i telefonmikrofonen (A) med en avstand på maksimalt 1m.

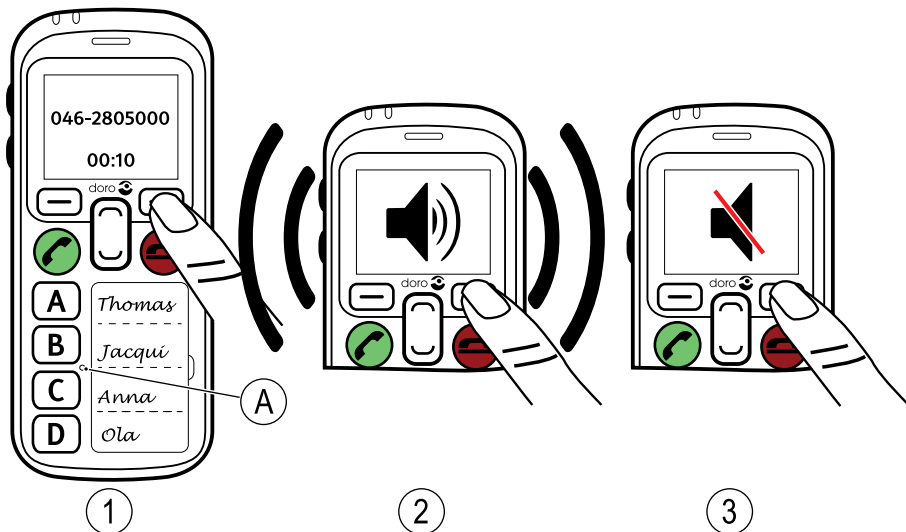

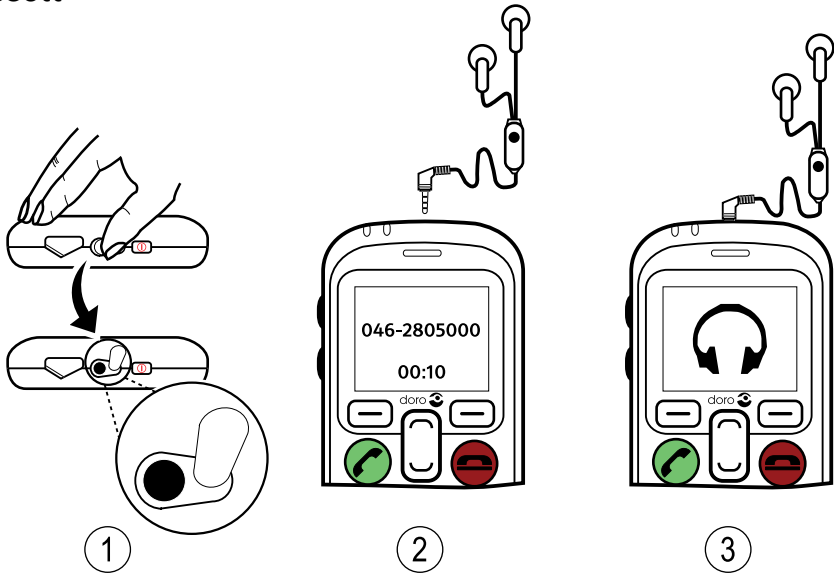

Hodesett



Nødsamtaler

Du kan ringe nødsamtaler så lenge telefonen er slått på.

1. Trykk **Meny** og velg  **Nødsamtale**.
2. Velg **Ring** eller trykk .

Merk! Noen nettverk godtar anrop til nødnummer uten gyldig SIM-kort. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.




Trygghetsknapp

FORSIKTIG

Når et trygghetsanrop aktiveres, stilles telefonen til håndfri-/høytalermodus. Unngå å holde apparatet nær øret når håndfrimodus er aktivert. Volumet kan være svært høyt.

Med trygghetsknappen har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte nødnumre hvis du trenger hjelp.

Ring opp et trygghetsanrop


1. Ved behov for hjelp holder du inne trygghetsknappen  i 3 sekunder, eller trykker to ganger på 1 sekund. Trygghetssamtalen begynner etter en forsinkelse. I løpet av dette tidsrommet kan du stoppe en falsk alarm ved å trykke .
2. En trygghetstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
3. En posisjonstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
4. Den første mottakeren i listen ringes opp. Hvis anropet ikke blir besvart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Oppringingen gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker .

Tilleggsfunksjoner


Funksjonene som er beskrevet i dette avsnittet er valgfrie, og kan variere avhengig av telefonoppsett.

Lås tastatur

Du kan låse tastaturet for å hindre at en tast trykkes inn ved et uhell, for eksempel hvis du har telefonen i vesken.

Innkommende samtaler kan besvares ved å trykke  selv om tastelåsen er på. Tastaturet er ulåst mens samtalen pågår. Når samtalen avsluttes eller avvises, låses tastaturet igjen.

Lås tastatur

1. Trykk **Meny** og velg  **Lås tastatur**.
2. Trykk **Lås**.


Lås opp

- Trykk **Åpne** → **Ja**.

Merk! Avhengig av telefoninnstillinger kan tastelåsen aktiveres automatisk etter et bestemt tidsrom.


Mitt nummer

Telefonnummeret som er tilordnet ditt SIM-kort lagret som **Mitt nummer**.

1. Trykk **Meny** og velg  **Mitt nummer**.
2. Trykk **OK** for å vise.

ICE-informasjon


Førstehjelpspersonale kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisinske opplysninger, fra en persons telefon i et nødtilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så raskt som mulig for å øke offerets sjanse for å overleve.

1. Trykk **Meny** og velg  **ICE**.
2. Trykk **OK** for å vise.

Tidsbryter

Aktiver tidsbryteren for å kontakte forhåndsdefinerte nødnumre hvis du trenger hjelp. Du kan for eksempel aktivere tidsbryteren før du tar en dusj, og hvis du ikke deaktiverer den innen et bestemt tidsrom, blir de forhåndsdefinerte nødnumrene varslet.

Aktiver tidsbryter

1. Trykk **Meny** og velg  **Tidsbryter**.
2. Velg **Funksjon på/av** → **På** for å aktivere.


Deaktiver tidsbryter


- Trykk **Avbryt**.

Meldinger

Du kan motta 200 tekstmeldinger på din Doro Secure® 580.




Merk! Når du har mottatt maksimal grense, blir den eldste tekstmeldingen slettet for å kunne motta den nye.

1. Trykk **Meny** og velg  **Meldinger**.
2. Velg **Les**.
3. Trykk **Retur** for å avslutte.

Tips: Når du mottar en ny melding, kan du velge **Ja** for å lese den. Kontroller statuslinjen for uleste meldinger,  vises.

Anropslogg

Besvarte, tapte og foretatte anrop lagres i en kombinert -anropslogg.

1. Trykk **Meny** og velg  **Anropslogg**.
2. Bruk / til å velge:



Mottatte



Utgående



Tapte anrop

3. Velg **Vis**.

Secure 580 (1011)

Norwegian

Version 1.0

©2014 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 12154 – STR 20140611